


CO BUDETE POTŘEBOVAT

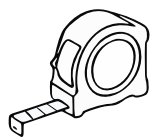


metr




tužka



akuvrtačka

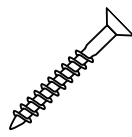

vruty 3,5x16 mm

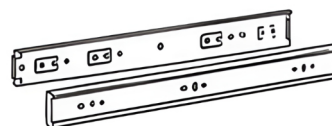


kuličkový plnovýsuv



PŘED MONTÁŽÍ ZKONTROLUJTE


Výsuvy montujte vždy vodorovně, ve stejné výšce a na obou stranách stejně hluboko

1 KONTROLA ROZMĚRŮ

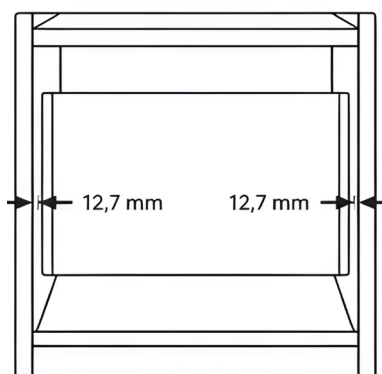


Mezera mezi zásuvkou a korpusem musí být na každé straně 12,7 mm. Hloubka výsuvu musí být stejná nebo menší než hloubka korpusu.

2 ROZLOŽENÍ VÝSUVU

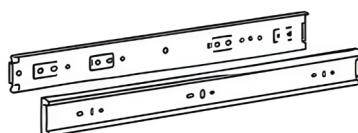


Vysuňte výsuv úplně ven, stiskněte černou plastovou pojistku a oddělte vnitřní a vnější část výsuvu.

3 MONTÁŽ DO KORPUSU

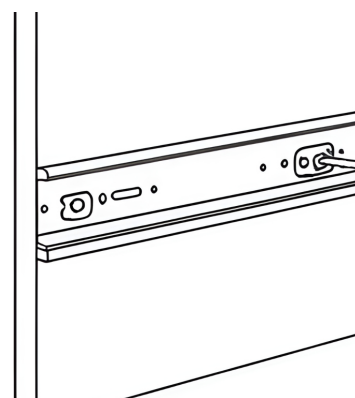


Na obou stranách korpusu si vyznačte stejnou výšku. Přiložte vnější část výsuvu tak aby byla vodorovně. Přední hranu výsuvu dejte do roviny s hranou korpusu.

4 MONTÁŽ NA ZÁSUVKU

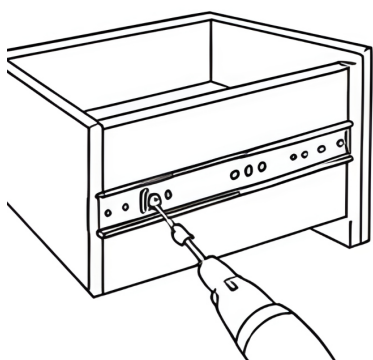

Vnitřní část výsuvu přiložte na bok zásuvky a zarovnejte s čelem zásuvky. Namontujte levý i pravý bok vodorovně ve stejné výšce.


5 NASAZENÍ ZÁSUVKY

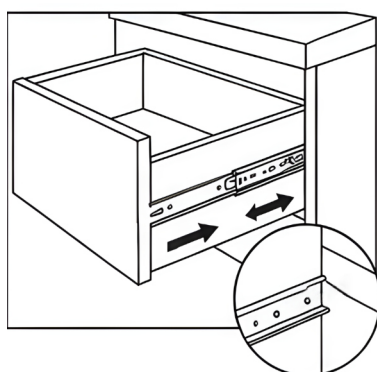

Přiložte zásuvku do korpusu a zasuněte výsuvy do sebe. Zatlačte dovnitř až uslyšíte cvaknutí.



NEJČASTĚJŠÍ CHYBY

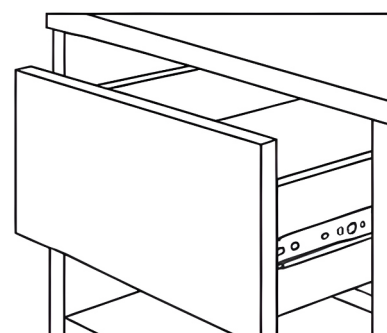

- Rozdílná výška levého a pravého pojezdu.
- Malá nebo velká boční vůle.
- Pojezdy nejsou vodorovně.